TAILLE-HAIE
710W 610MM

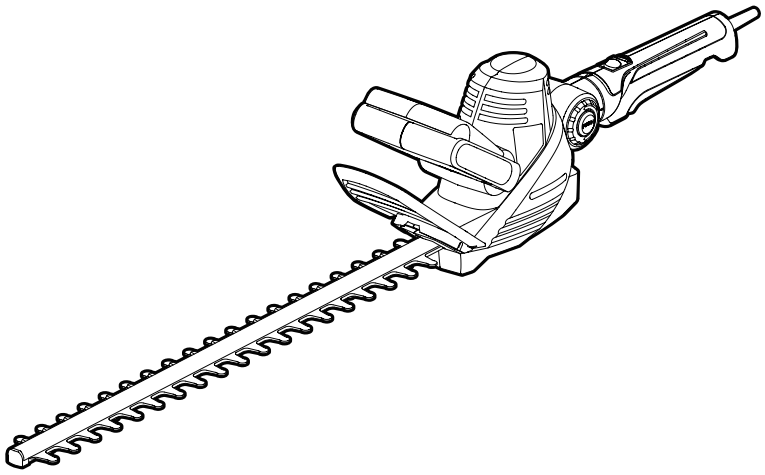

MHT710

RÉF. : 641351

⚠ AVERTISSEMENT: lisez les instructions avant d'utiliser le produit !

Instructions d'origine - MNL_MHT710__FR_V1_131023

FR

Mode d'emploi...

Ce mode d'emploi est important pour votre sécurité. Lisez-le attentivement dans son intégralité avant d'utiliser l'appareil, et conservez-le pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

Pour commencer... 02

Le produit 03
Informations techniques et légales 04
Avant de commencer 09

En détails... 11

Fonctions de l'appareil 12
Fonctionnement 13
Entretien et maintenance 17
Dépannage 20
Mise au rebut et recyclage 21
Garantie 22
Déclaration de Conformité CE 23

Le produit

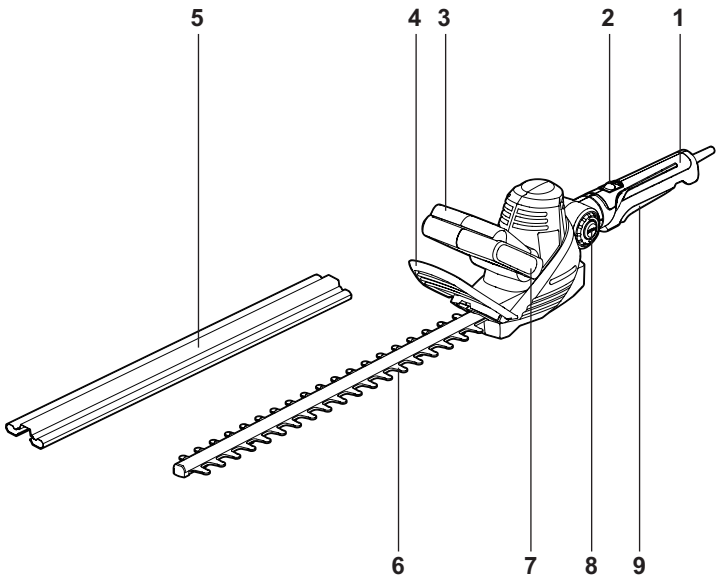

1. Poignée arrière
2. Bouton de verrouillage rotatif
3. Levier d'interrupteur de la poignée avant
4. Protection de sécurité
5. Fourreau de lame
6. Lame
7. Poignée avant
8. Bouton de verrouillage du pivot
9. Levier d'interrupteur marche/arrêt

Contenus

1 taille-haie
1 fourreau de lame

Caractéristiques techniques

Généralités

Modèle n°: MHT710

> Tension:	230-240V~50Hz
> Alimentation électrique:	710W
> Vitesse à vide:	1700/min
> Longueur de coupe Maxi:	610mm
> Diamètre de coupe Maxi:	24mm
> Classe de protection:	⧈/II
> Poids net:	4,0kg
> Longueur de câble:	0.35m

Informations relatives au bruit

> Niveau de pression sonore mesuré L_{pA}:	85,7dB(A)
> Incertitude K:	3dB(A)
> Niveau de puissance acoustique L_{WA} mesuré:	98dB(A)
> Incertitude K:	3dB(A)
> Puissance acoustique L_{WA} garantie:	101dB(A)
> Mouvement vibratoire pondéré caractéristique:	4,5m/s^2
> Incertitude K:	1,5m/s^2

Les valeurs sonores ont été déterminées selon le code d'essai acoustique donné par la norme EN 60745-2-15, en utilisant les normes de base EN ISO 11094, et EN ISO 3744.

Le niveau d'intensité acoustique pour l'opérateur peut dépasser 80 dB(A) et des mesures de protection auditive sont nécessaires.

La valeur de vibrations déclarée a été mesurée selon une méthode d'essai normalisée (conformément à la norme EN 60745 - 1) et peut être utilisée pour comparer un produit avec un autre. La valeur déclarée des vibrations peut également servir à une évaluation préliminaire de l'exposition.

⚠ **MISE EN GARDE !** Selon l'utilisation réelle du produit les valeurs de vibration peuvent différer du total déclaré. Adoptez des mesures adéquates pour vous protéger des risques de vibration. Prenez le processus de travail en entier en tenant compte des périodes où le produit fonctionne à vide ou est éteint . Les mesures adéquates comprennent, entre autres, l'entretien et la maintenance régulière du produit et des accessoires, le port de gants pour garder les mains au chaud, des pauses périodiques et une bonne planification des travaux.

Symboles

Sur le produit, sur la plaque signalétique et dans les présentes instructions, vous trouverez les symboles et les abréviations qui suivent. Familiarisez-vous avec ces indications pour réduire les risques de blessures corporelles et les dégâts matériels.

V	Volts (courant alternatif)
W	Watt
Hz	Hertz
A	Ampère
/min	par minute
mm	Millimètre
kg	Kilogramme
dB(A)	Décibel (A : nominal)
m/s²	Mètres / seconde

Afin de réduire les risques de blessures, l'utilisateur doit lire le mode d'emploi.

Attention

Portez un masque antipoussières

Portez un casque antibruit!

Portez des lunettes de protection

N'exposez pas cet outil à la pluie

ÉTEIGNEZ ! Débranchez immédiatement le câble d'alimentation si le câble est endommagé ou coupé.

Double isolation

Le produit est conforme aux directives européennes en vigueur et d'une méthode d'évaluation de la conformité à ces directives a été fait.

ÉTEIGNEZ ! Débranchez immédiatement le câble d'alimentation avant de procéder au nettoyage ou à un entretien.

Niveau de puissance sonore garanti

Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Apportez le produit à un endroit où il pourra être recyclé. Pour plus d'informations sur le recyclage, adressez-vous au magasin d'achat ou aux autorités de votre commune.

yyWxx Code de fabrication.Année de production (20yy) et semaine de production (Wxx).

Consignes de sécurité

1. Cet appareil n'est pas destiné à être utiliser par des personnes (enfants compris) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient sous surveillance ou aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil d'une personne responsable de leur sécurité.
2. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Avertissements de sécurité généraux pour l'outil

⚠ **MISE EN GARDE !** Lisez toutes les mises en garde et instructions. Le non respect des avertissements et des instructions peut entraîner un choc électrique, incendie et/ou des blessures graves.

1) Sécurité de la zone de travail

a) Conserver la zone de travail propre et bien éclairée. Les zones en désordre ousombres sont propices aux accidents.

b) Ne pas faire fonctionner les outils électriques en atmosphère explosive, par exemple en présence de liquides inflammables, de gaz ou de poussières. Les outils électriques produisent des étincelles qui peuvent enflammer les poussières ou les fumées.

c) Maintenir les enfants et les personnes présentes à l'écart pendant l'utilisation de l'outil. Les distractions peuvent vous faire perdre le contrôle de l'outil.

2) Sécurité électrique

a) Il faut que les fiches de l'outil électrique soient adaptées au socle. Ne jamais modifier la fiche de quelque façon que ce soit. Ne pas utiliser d'adaptateurs avec des outils à branchement de terre. Des fiches non modifiées et des socles adaptés réduiront le risque de choc électrique.

b) Eviter tout contact du corps avec des surfaces reliées à la terre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cuisinières et les réfrigérateurs. Il existe un risque accru de choc électrique si votre corps est relié à la terre.

c) Ne pas exposer les outils à la pluie ou à des conditions humides. La pénétration d'eau à l'intérieur d'un outil augmentera le risque de choc électrique.

d) Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais utiliser le cordon pour porter, tirer ou débrancher l'outil. Maintenir le cordon à l'écart de la chaleur,

du lubrifiant, des arêtes ou des parties en mouvement. Des cordons endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.

e) **Lorsqu'on utilise un outil à l'extérieur, utiliser un prolongateur adapté à l'utilisation extérieure.** L'utilisation d'un cordon adapté à l'utilisation extérieure réduit le risque de choc électrique.

f) **Si l'usage d'un outil dans un emplacement humide est inévitable, utiliser une alimentation protégée par un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR).** L'usage d'un DDR réduit le risque de choc électrique.

3) **Sécurité des personnes**

a) **Restez vigilant, regardez ce que vous êtes en train de faire et faites preuve de bon sens dans votre utilisation de l'outil. Ne pas utiliser un outil lorsque vous êtes fatigué ou sous l'emprise de drogues, d'alcool ou de médicaments.** Un moment d'inattention en cours d'utilisation d'un outil peut entraîner des blessures graves des personnes.

b) **Utiliser un équipement de sécurité. Toujours porter une protection pour les yeux.** Les équipements de sécurité tels que les masques contre les poussières, les chaussures de sécurité antidérapantes, les casques ou les protections acoustiques utilisés pour les conditions appropriées réduiront les blessures de personnes.

c) **Éviter tout démarrage intempestif. S'assurer que l'interrupteur est en position arrêt avant de brancher l'outil au secteur et/ou au bloc de batteries, de le ramasser ou de le porter.** Porter les outils en ayant le doigt sur l'interrupteur ou brancher des outils dont l'interrupteur est en position marche est source d'accidents.

d) **Retirer toute clé de réglage avant de mettre l'outil en marche.** Une clé laissée fixée sur une partie tournante de l'outil peut donner lieu à des blessures de personnes.

e) **Ne pas se précipiter. Garder une position et un équilibre adaptés à tout moment.** Cela permet un meilleur contrôle de l'outil dans des situations inattendues.

f) **S'habiller de manière adaptée. Ne pas porter de vêtements amples ou de bijoux. Garder les cheveux, les vêtements et les gants à distance des parties en mouvement.** Des vêtements amples, des bijoux ou les cheveux longs peuvent être pris dans des parties en mouvement.

g) **Si des dispositifs sont fournis pour le raccordement d'équipements pour l'extraction et la récupération des poussières, s'assurer qu'ils sont connectés et correctement utilisés.** Utiliser des collecteurs de poussière peut réduire les risques dus aux poussières.

4) **Utilisation et entretien de l'outil**

a) **Ne pas forcer l'outil. Utiliser l'outil adapté à votre application.** L'outil adapté réalisera mieux le travail et de manière plus sûre au régime pour lequel il a été construit.

b) **Ne pas utiliser l'outil si l'interrupteur ne permet pas de passer de l'état de marche à arrêt et vice versa.** Tout outil qui ne peut pas être commandé par l'interrupteur est dangereux et il faut le réparer.

c) **Débrancher la fiche de la source d'alimentation en courant et/ou le bloc de batteries de l'outil avant tout réglage, changement d'accessoires ou avant de ranger l'outil.** De telles mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l'outil.
d) **Conserver les outils à l'arrêt hors de la portée des enfants et ne pas permettre à des personnes ne connaissant pas l'outil ou les présentes instructions de le faire fonctionner.** Les outils sont dangereux entre les mains d'utilisateurs novices.
e) **Observer la maintenance de l'outil. Vérifier qu'il n'y a pas de mauvais alignement ou de blocage des parties mobiles, des pièces cassées ou toute autre condition pouvant affecter le fonctionnement de l'outil. En cas de dommages, faire réparer l'outil avant de l'utiliser.** De nombreux accidents sont dus à des outils mal entretenus.
f) **Garder affûtés et propres les outils permettant de couper.** Des outils destinés à couper correctement entretenus avec des pièces coupantes tranchantes sont moins susceptibles de bloquer et sont plus faciles à contrôler.
g) **Utiliser l'outil, les accessoires et les lames etc., conformément à ces instructions, en tenant compte des conditions de travail et du travail à réaliser.** L'utilisation de l'outil pour des opérations différentes de celles prévues pourrait donner lieu à des situations dangereuses.

5) **Maintenance et entretien**
a) **Faire entretenir l'outil par un réparateur qualifié utilisant uniquement des pièces de rechange identiques.** Cela assurera le maintien de la sécurité de l'outil.

RÈGLES DE SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRES CONCERNANT VOTRE TAILLE-HAIE :

- Gardez toutes les parties du corps éloignées de lame de coupe. Ne retirez pas les matériaux coupés et ne tenez les matériaux à couper lorsque les lames sont en mouvement. Assurez-vous que l'interrupteur est arrêté lorsque vous enlevez des matériaux bloqués. Un moment d'inattention pendant le fonctionnement du taille-haie peut entraîner de graves blessures.
- Maintenez toujours le taille-haie par la poignée avec la lame de coupe arrêtée. Lorsque vous transportez ou rangez le taille-haie, placez toujours la couverture de protection de la lame. Une manipulation correcte du taille-haie réduira le risque de blessure pouvant être causé par les lames de coupe.
- Maintenez le câble éloigné de la zone de coupe. Sachez que pendant le fonctionnement, le câble peut être caché dans les arbustes et pourrait être coupé par inadvertance. Avertissement. L'utilisation d'un accessoire ou d'une pièce, autre que ceux recommandés dans ce manuel d'instructions, peut présenter un risque de blessure. Faites réparer l'outil par une personne qualifiée. Cet outil a été fabriqué en conformité avec les exigences de sécurité pertinentes. Les réparations doivent uniquement être effectuées par des personnes qualifiées utilisant des pièces d'origine, car autrement cela pourrait entraîner un danger considérable pour l'utilisateur.

Déballage

1. Déballez toutes les pièces et les poser sur une surface plane et solide.

2. Enlevez tous les matériaux d'emballage et d'expédition des appareils le cas échéant.

3. Assurez-vous que le contenu est complet et ne présente aucun dommage.
Si vous vous apercevez que des pièces sont manquantes ou présentent des dommages, n'utilisez pas le produit mais contactez votre revendeur. Utiliser un appareil incomplet ou endommagé représente un danger pour les personnes et les biens.

Installation

Retirez le fourreau [5] de la lame [6] (Fig.1).

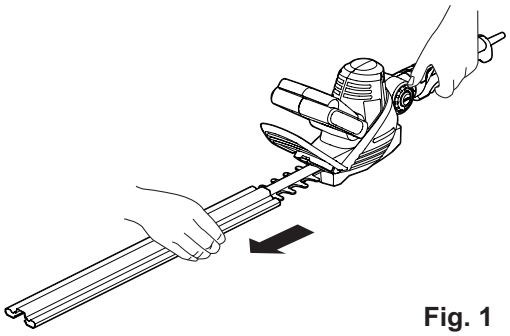

Fig. 1

Montage de la protection

Insérez la protection [4] dans la fente, comme illustré à la figure 2 et utilisez les deux vis pour fixer solidement la protection.

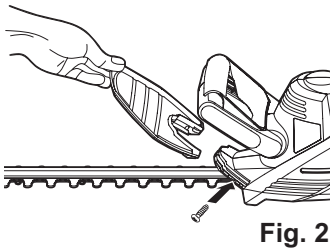

Fig. 2

Raccordement à l'alimentation électrique

MISE EN GARDE ! Pour votre sécurité, il est nécessaire que la fiche jointe au taille-haie soit toujours raccordée à une rallonge. La rallonge doit être adaptée à une utilisation en extérieur avec des prises protégées contre les projections d'eau. N'utilisez pas le taille-haie sans l'avoir branché à une rallonge. Utilisez toujours une alimentation électrique protégée du courant résiduel (RCD).

1. Assurez-vous que l'interrupteur [9] est dans sa position d'arrêt.
2. Éloignez le cordon d'alimentation de la zone de travail pour éviter qu'il ne vienne en contact avec la lame. Planifiez votre itinéraire avant de commencer les travaux. Commencez votre travail au point le plus proche de la prise électrique et travaillez en vous éloignant de celle-ci. Cela permet d'éloigner le cordon d'alimentation du taille-haie et d'évitez de le couper accidentellement. Gardez le cordon sur votre épaule pour plus de sécurité. Pour alléger la tension du cordon, formez une boucle à l'extrémité de la rallonge, passez-la à travers l'ouverture de la poignée et suspendez-la à l'emplacement prévu sur la poignée.
3. Branchez la fiche dans une prise de courant adaptée.
4. Votre produit est maintenant prêt à être utilisé.

MISE EN GARDE ! Vérifiez la tension ! La tension doit être conforme aux informations présentes sur la plaque signalétique !

En **détails...**

Fonctions de l'appareil	12
Fonctionnement	13
Entretien et maintenance	17
Dépannage	20
Mise au rebut et recyclage	21
Garantie	22
Déclaration de Conformité CE	23

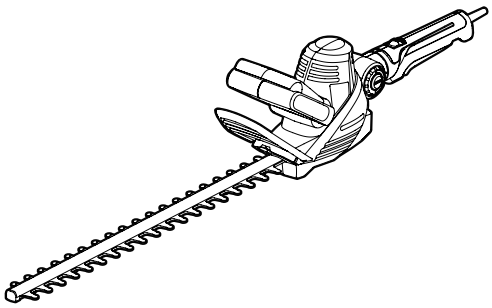

Usage prévu

Le taille-haies MHT710 présente une puissance nominale de 710 Watts. L’appareil est destiné à tailler les haies, les buissons et les arbustes. Tenez compte des caractéristiques techniques pour la capacité de coupe maximale. Ne coupez pas les branches dont la taille dépasse la capacité maximale de coupe de 24 mm de diamètre.

Ce produit est uniquement destiné à un usage domestique privé, et ne doit pas être utilisé à des fins commerciales. Il ne doit pas être utilisé à des fins autres que celles décrites.

Démarrage et arrêt

Pour démarrer votre taille-haie
> Avant de démarrer votre taille-haie, retirez la lame du fourreau [5].
> Votre taille-haie est équipé de deux leviers d’interrupteurs [3] et [9]. Les deux leviers d’interrupteur doivent être enfoncés pour que l’appareil démarre. Enfoncez le levier de l’interrupteur avant [3] et appuyez sur le levier de l’interrupteur [9] tel qu’illustré à la figure 3.
Pour arrêter votre taille-haie
> Déplacez le taille-haie de la zone de coupe avant de l’arrêter.
Pour arrêter, relâchez l’un des leviers d’interrupteur.

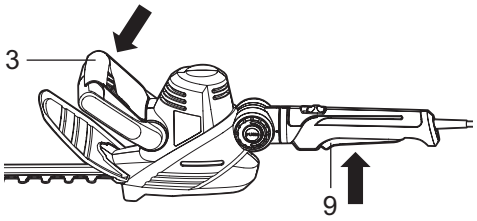

Fig. 3

Fonctionnement général

1. Arrêtez la machine et débranchez le câble d'alimentation lorsque la machine est laissée sans surveillance, lorsqu'un entretien est réalisé, pour nettoyer, lubrifier la lame ou lorsque les lames sont bloquées ou si tout autre objet doit être retiré de la lame.
2. Assurez-vous que le carter de sécurité est toujours attaché à la machine lorsque vous utilisez le taille-haie. Ne retirez jamais aucun de ses composants, n'utilisez jamais une machine endommagée ou incomplète et ne modifiez aucun des composants de la machine ni retirez des pièces originales.
3. Nous recommandons d'utiliser cet outil avec une alimentation protégée par un dispositif à courant résiduel (RDC) dont le courant de déclenchement n'excède pas 30 mA.).
4. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un centre d'entretien agréé.

Émondage

Inspectez la zone à couper avant chaque utilisation, enlevez les objets qui peuvent être projetés ou venir s'emmêler dans les lames de coupe.
Tenez toujours le taille-haie avec les deux mains et avec la lame loin de vous avant de le mettre en marche.
Gardez toujours le cordon d'alimentation derrière le taille-haie lorsque vous l'utilisez. Ne le placez pas sur la haie que vous êtes en train de couper, car il pourrait être coupé par la lame.
Lorsque vous coupez les nouvelles pousses, faites de larges mouvements de balayage afin que les tiges s'introduisent directement dans la lame.
Laissez les lames de coupe atteindre leur pleine vitesse avant d'entrer dans la pièce à couper.
Travaillez toujours loin des personnes ou d'objets solides tels que murs, grosses pierres, arbres, véhicules, etc..
Si la lame se bloque, arrêtez immédiatement le taille-haie.
Débranchez le taille-haie du réseau électrique et dégagez les débris coincés dans les lames de coupe.
Portez des gants lors de la coupe de croissance épineuse ou piquante.
Déplacez le taille-haie pour mettre directement les branches dans le tranchant de la lame.
N'essayez pas de couper des tiges trop grosses pour la lame de coupe.
N'utilisez pas l'appareil lorsque vous êtes sur une échelle, mais uniquement lorsque vous êtes sur une plate-forme stable adaptée.

Coupe du sommet

Utilisez un mouvement de balayage large. Une légère inclinaison vers le bas des lames dans le sens du déplacement donne un meilleur résultat de coupe.

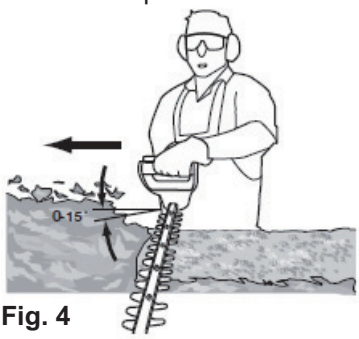

Fig. 4

REMARQUE: Essayez de garder l'outil de coupe incliné à environ 0-15° par rapport à la surface de coupe.

Coupe latérale

Lorsque vous coupez les côtés de la haie, commencez par le bas et coupez vers le haut, en effilant la haie vers l'intérieur au sommet. Cette taille découvre davantage la haie, ce qui permet une croissance plus uniforme.

Fig. 5

Fig. 6

REMARQUE: La forme de coupe conseillée est une forme trapézoïdale (Fig. 6). La coupe trapèze correspond à la croissance naturelle des plantes et permet une croissance optimale de la haie, par une meilleure exposition à la lumière de la partie inférieure de la haie.

Utilisation de la poignée arrière pivotante

Votre taille-haie possède une poignée arrière inclinable en 4 positions, ce qui lui permet de s'adapter facilement à l'angle de travail désiré pour le confort et le contrôle optimal de l'opérateur. Pour régler l'angle de la poignée arrière :
1. Débranchez le taille-haie de l'alimentation électrique.
2. Enfoncez le bouton de verrouillage du pivot [8].
3. Déplacez la poignée arrière [1] à l'un des quatre angles différents et relâchez le bouton. La poignée arrière s'enclenche en position.

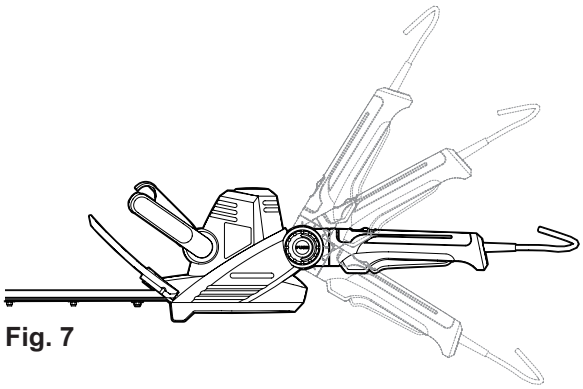

Fig. 7

Utilisation de la poignée arrière rotative

Afin de répondre au mieux aux différentes positions de travail, votre taille-haie est équipé d'une poignée arrière rotative.
1. Débranchez le taille-haie de l'alimentation électrique.
2. Appuyez sur le bouton de verrouillage rotatif [2] sur la poignée arrière. Veillez à ne pas appuyer sur le levier de l'interrupteur [9], dans le cas contraire, le bouton de verrouillage rotatif [2] ne pourrait pas fonctionner.
3. Vous pouvez faire pivoter la poignée de 90° à gauche ou à droite. Puis relâchez le bouton de verrouillage. Vous entendrez un clic, lorsque la poignée arrière est complètement verrouillée en place.

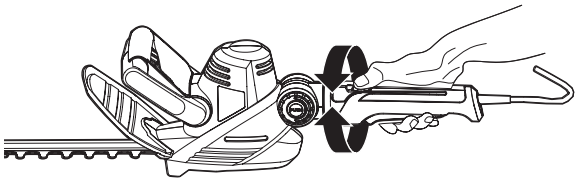

Fig. 8

MISE EN GARDE: Assurez-vous que la poignée arrière est en position verrouillée avant de démarrer le taille-haie. Tourner la poignée uniquement quand le taille-haie est à l'arrêt.

MISE EN GARDE: Vérifiez la rallonge avant chaque utilisation. Remplacez-la immédiatement si elle est endommagée. N'utilisez jamais votre outil avec un cordon endommagé, car le fait de toucher la zone endommagée pourrait provoquer un choc électrique entraînant des blessures graves.
Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le Centre de Service agréé local.
Faites attention de ne pas exposer cet outil sous la pluie.

Après utilisation

1. Arrêtez l'appareil de la façon décrite ci-dessus, débranchez l'appareil du réseau électrique et laissez-le refroidir.
2. Vérifiez, nettoyez et rangez l'appareil comme décrit ci-dessous.

Les règles d'or de l'entretien

MISE EN GARDE ! Arrêtez toujours l'appareil et débranchez-le de l'alimentation électrique avant d'effectuez l'inspection, la maintenance et les travaux de nettoyage et laissez le refroidir !

1. Gardez l'appareil propre. Enlevez les débris après chaque utilisation et avant stockage.
2. Un nettoyage régulier contribue à garantir un fonctionnement en toute sécurité et prolonge la durée de vie du produit.
3. Inspectez l'appareil avant chaque utilisation pour les pièces usées et endommagées. Ne l'utilisez pas si vous trouvez des pièces cassées et usées.

MISE EN GARDE ! Effectuez uniquement les travaux de réparations et d'entretien conformément à ces instructions ! Tous les autres travaux doivent être effectués par un spécialiste qualifié !

Nettoyage général

1. Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec et propre. Utilisez une brosse pour nettoyer les zones difficiles à atteindre.
2. Nettoyez plus particulièrement les bouches d'aération après chaque utilisation avec un chiffon et un pinceau.
3. Enlevez la saleté tenace avec de l'air à haute pression (maxi. 3 bars).

REMARQUE: N'utilisez pas de détergents abrasifs, chimiques, alcalins, ou autres détergents agressifs ou désinfectants pour nettoyer cet appareil, car ils pourraient être préjudiciables à ses surfaces.

4. Recherchez les pièces usées ou endommagées. Remplacez les pièces usées si besoin, ou contactez un centre de service agréé pour faire faire les réparations avant de réutiliser l'appareil.

Lame

MISE EN GARDE ! Portez des gants de sécurité lorsque vous travaillez sur la lame et près d'elle ! Utilisez des outils appropriés pour enlever les débris par exemple une brosse ou un bâton en bois ! N'utilisez jamais vos mains nues !

1. Maintenez la lame [6] propre et exempte de débris. Enlevez les copeaux.
2. Appliquez une petite quantité de lubrifiant approprié sur la lame afin de conserver une bonne performance de coupe.
3. Maintenez la lame [6] affûtée. Remplacez une lame usée ou endommagée par une lame neuve de même type.

Cordon d'alimentation

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de maintenance ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

Réparation

Cet appareil ne contient aucune pièce pouvant être réparée par le consommateur. Faites appel à un spécialiste qualifié pour le vérifier et le réparer.

Rangement

1. Nettoyez le produit comme décrit ci-dessus.
2. Conservez le produit et ses accessoires dans un endroit sombre, sec, sans gel, et bien aéré.
3. Rangez toujours le produit dans un endroit hors de portée des enfants. La température de stockage idéale se situe entre 10 et 30°C. Nous vous recommandons d'utiliser l'emballage d'origine pour le stockage ou de couvrir le produit avec un tissu approprié pour le protéger contre la poussière.
4. Nous vous recommandons d'utiliser l'emballage d'origine pour le stockage ou de couvrir l'appareil avec un tissu adapté ou de le mettre dans un espace fermé pour le protéger de la poussière.

Transport

1. Avant de transporter le produit, éteignez-le, mettez le couvercle de sécurité sur le dispositif de coupe, et débranchez le câble d'alimentation de la prise murale.
2. Portez toujours le produit par ses poignées en position horizontale.
3. Protégez le produit contre tout impact ou fortes vibrations qui peuvent survenir pendant le transport dans des véhicules.
4. Sécurisez le produit pour l'empêcher de glisser ou de tomber

Dépannage

Les dysfonctionnements présumés sont souvent dus à des causes que les utilisateurs peuvent dépanner eux-mêmes. Par conséquent, vérifiez l'appareil à l'aide de cette rubrique. Dans la plupart des cas, le problème peut être résolu rapidement.

⚠ **MISE EN GARDE !** Effectuez uniquement les étapes décrites dans ce mode d'emploi ! Tous les autres travaux d'inspection, maintenance et réparation doivent être effectués par un centre de service agréé ou un spécialiste qualifié si vous ne pouvez pas résoudre le problème vous-même !

Problème	Cause possible	Solution
1. Le produit ne démarre pas.	1.1 Le produit n'est pas connecté à l'alimentation. 1.2 Le câble ou la prise d'alimentation est défectueux. 1.3 Autre problème électrique sur le produit.	1.1 Connectez le produit à l'alimentation. 1.2 Faites-le vérifier par un électricien. 1.3 Faites vérifier le produit par un électricien qualifié.
2. Le produit n'atteint pas la puissance maximale	2.1 Le câble d'extension n'est pas approprié pour faire fonctionner ce produit. 2.2 La source d'alimentation (comme un générateur) a une tension faible 2.3 Les orifices d'aération sont bloqués.	2.1 Utilisez un câble d'extension approprié 2.2 Connectez le câble à une autre source d'alimentation. 2.3 Nettoyez les orifices d'aération.
3. Le résultat n'est pas satisfaisant	3.1 Le dispositif de coupe est usé. 3.2 Ce dispositif de coupe ne convient pas pour couper la pièce	3.1 Faites-le remplacer par un spécialiste. 3.2 Utilisez un dispositif de coupe approprié.

Recyclage et élimination

1. Ne jetez pas vos déchets verts dans une poubelle où ils seront éliminés dans une décharge. Vous pouvez déposer vos déchets verts sur votre tas de compost, en les alternant avec d'autres déchets du jardin. Plus vous hachez soigneusement les branches coupées avant de les jeter, plus vite elles se dégraderont. Par ailleurs, beaucoup de communes offrent un point de collecte public, où vous pouvez déposer vos déchets verts dans le respect de l'environnement.
2. Les déchets électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez les faire recycler quand des installations de recyclage existent. Renseignez-vous auprès de votre municipalité ou de votre détaillant local pour obtenir des conseils en matière de recyclage.
3. Recyclez les emballages là où les installations existent.

En détails...

Certificat de garantie

Le constructeur garantit sa machine pendant 24 mois à compter de la date d'achat. Les machines destinées à la location ne sont pas couvertes par la présente garantie.
Le constructeur assure le remplacement de toutes les pièces reconnues défectueuses par un défaut ou un vice de fabrication.
En aucun cas la garantie ne peut donner lieu à un remboursement du matériel ou à des dommages et intérêts directs ou indirects.
Cette garantie ne couvre pas:
● Une utilisation anormale
● Un manque d'entretien
● Une utilisation à des fins professionnelles
● Le montage, le réglage et la mise en route de l'appareil
● Tout dégât ou perte survenant pendant un transport ou déplacement
● Les frais de port et d'emballage du matériel. Dans tous les cas ceux-ci restent à la charge du client. Tout envoi chez un réparateur en port dû sera refusé.
● Les pièces dites d'usure (piles/accus/batteries, chargeur, mandrin, courroies, lames, supports de lame, câbles, roues, déflecteurs, ampoules, sacs, filtres, télécommandes, etc.)

Il est entendu que la garantie sera automatiquement annulée en cas de modifications apportées à la machine sans l'autorisation du constructeur ou bien en cas de montage de pièces n'étant pas d'origine.
Le constructeur décline toute responsabilité en matière de responsabilité civile découlant d'un emploi abusif ou non conforme aux normes d'emploi et d'entretien de la machine.
L'assistance sous garantie ne sera acceptée que si la demande est adressée au service après vente agréé accompagnée de la carte de garantie dûment complétée et du ticket de caisse.
Aussitôt après l'achat nous vous conseillons de vérifier l'état intact du produit et de lire attentivement la notice avant son utilisation.
Dans toute demande de pièces de rechange on devra spécifier le modèle exact de la machine, l'année de fabrication et le numéro de série de l'appareil.
NOTA BENE. Utiliser exclusivement des pièces de rechange d'origine.

Déclaration de Conformité CE

BP101 - 59175 TEMPLEMARS CEDEX FRANCE

DÉCLARE QUE LA MACHINE DÉSIGNÉ CI-DESSOUS:

Taille-haie 710W 610mm MHT710

est conforme aux dispositions de la directive machine (2006/42/CE) et aux réglementations nationales la transposant est également conforme aux dispositons des directives européennes suivante:

• Directive basse tension 2006/95/CE

• Directive sur la compatibilité electromagnétique 2004/108/CE

• Directive RoHS 2011/65/UE

2000/14/CE modifiée par 2005/88/CE:

Procédure d'évaluation de la conformité conformément à l'annexe V

Mesuré niveau de puissance acoustique 98dB (A)

Déclaré du niveau de puissance acoustique garanti 101dB (A)

EST CONFORME AUX DISPOSITIONS DES NORMES HARMONISÉES SUIVANTES:

EN60745-1/A11:2010 EN60745-2-15/A1:2010	EN55014-1/A2:2011 EN55014-2/A2:2008 EN61000-3-2/A2:2009 EN61000-3-3:2008

CETTE DÉCLARATION COUVRE LES MACHINES DONT LE NUMÉRO DE SÉRIE EST COMPRIS ENTRE 1 ET 100000

DOMINIQUE DOLE
DIRECTEUR QUALITÉ ET EXPERTISE

A TEMPLEMARS LE
10/10/2013

Castorama France
BP 101 - 59175 Templemars
www.castorama.fr
N°Azur 0 810 104 104
Dites «Question» (prix appel local)

FR

Castorama France
BP 101-59175 Templemars
www.castorama.fr
N°Azur 0 810 104 104
Dites «Question» (prix appel local)